


# STEP-BY-STEP TEFLON + FOULOIR

Le fouloir est gradué et permet de mesurer la profondeur du puits implantaire. Deux situations peuvent se présenter :

1. Si le fouloir entre d'un ou deux traits (jusqu'à la ligne rouge) couper le téflon de la même longueur que la mesure
2. Si le fouloir entre de trois ou quatre traits (au-dessus de la ligne rouge) couper le téflon plus long d'un trait que la mesure



Sur cet exemple, le puits mesure environ 2 traits et demi. Nous allons donc couper environ 3 traits et demi.

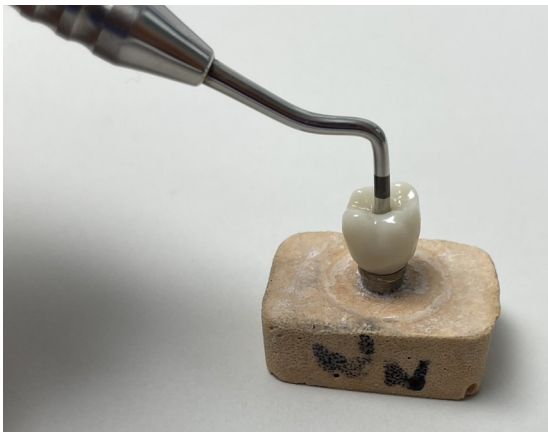

Le téflon résiste à la chaleur. Par mesure d'hygiène, il est recommandé d'effectuer la mesure sur le modèle prothétique puis d'emballer et stériliser à l'autoclave le téflon avant de l'utiliser en bouche.



En bouche, insérer le téflon dans le puits implantaire et compacter avec le fouloir dédié.

La contraction du téflon va laisser la place nécessaire au composite.

